

Návod k použití:

Jateční přístroj BLITZ-KERNER

Zařízení pro omráčení hospodářských zvířat

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nákupem našeho přístroje. Veškeré části tohoto přístroje podléhají přísné kontrole kvality, jakosti a jsou testovány na ochranu Vaší bezpečnosti. Vaše bezpečnost a životnost přístroje do značné míry závisí také na Vás, vezměte prosím na vědomí veškeré bezpečnostní pokyny a informace v návodě.


Určení:

Jateční přístroj BLITZ-KERNER se používá k omráčování hospodářských zvířat, před vykrvením. Než přístroj začnete používat, pečlivě si přečtěte všechny pokyny!

Popis:

Jateční přístroj je rozdělen na dvě části, kde první část tvoří vodící trubka s ocelovým pístem (trnem) a nábojovou komorou, druhou částí je závěr, který se skládá ze spoušťového a bicího mechanismu. Přesné složení těchto částí, včetně číselného označení, najdete na obrázku níže:

Složení přístroje:

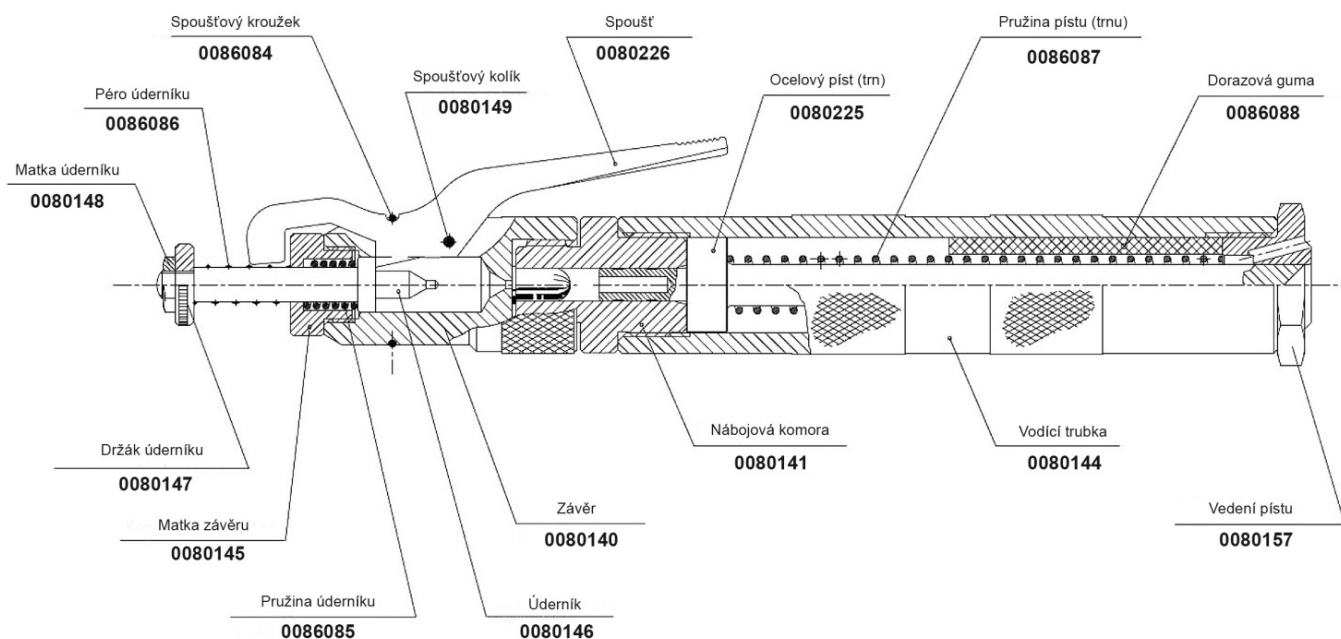


Číselné označení / název části přístroje:

80148 – Matka úderníku	86085 – Pružina úderníku	80149 – Spoušťový kolík	80144 – Vodící trubka
80147 – Držák úderníku	86084 – Spoušťový kroužek	80226 – Spoušť	86088 – Dorazová guma
86086 – Péro úderníku	80146 – Úderník	80225 – Ocelový píst (trn)	80157 – Vedení pístu
80145 – Matka závěru	80140 – Závěr	86087 – Pružina pístu	80141 – Nábojová komora


Použití:

Jateční přístroj BLITZ-KERNER se smí používat výhradně k omračování hospodářských zvířat. Pro vedení omračovacího úderu musí být přístroj držen pevně v ruce a správně přiložen na lebku zvířete, dle stanovených míst (viz nákres). Po stlačení spoušťové páky, dojde k odpálení náboje a tím k vysunutí (vylétnutí) ocelového pístu (trnu), který zvíře omráčí. Ocelový píst (trn) je po určené své dráze a vzdálenosti zastaven dorazovou gumou a navrácen pružinou zpět do původní polohy.

Nákresy stanovených míst na hlavě zvířete pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje:

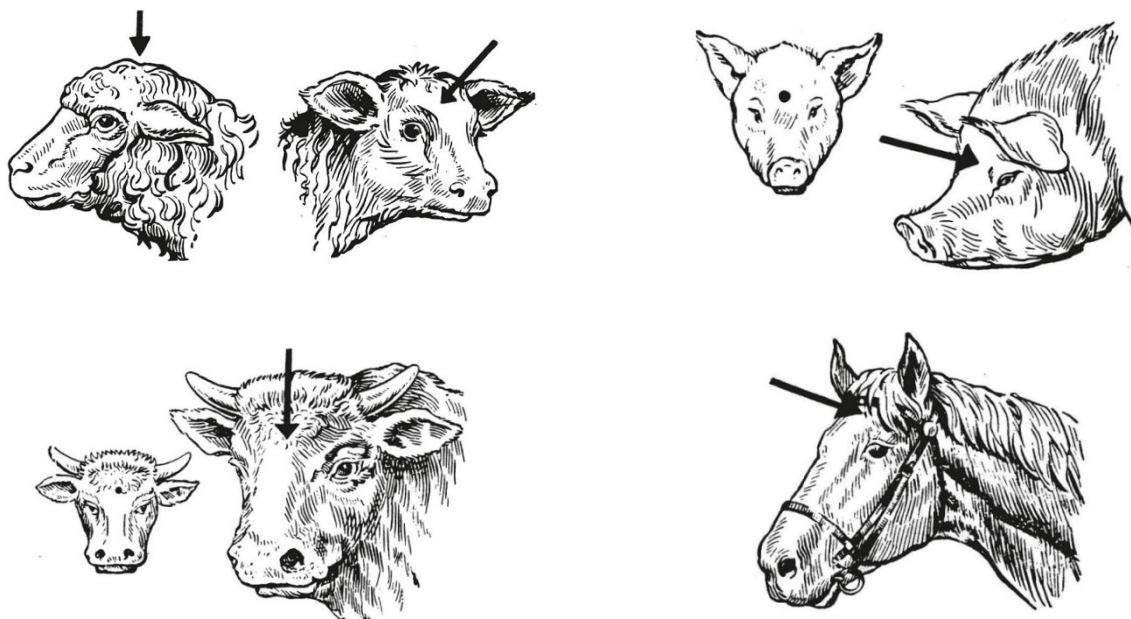

Ukázka průniku ocelového trnu do mozku zvířete:

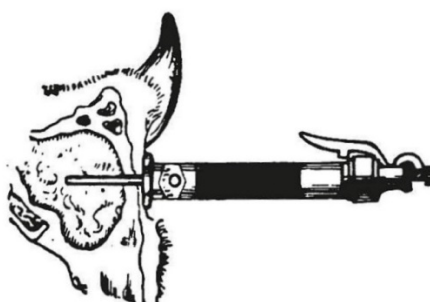

Obsluha a nabíjení:

Odšroubujeme závěr, vložíme jateční náboj do nábojové komory a zašroubujeme závěr. Vytáhneme úderník, až uslyšíme zapadnutí spoušťové páky, tím je přístroj připraven k použití. Po výstřelu odšroubujeme závěr a náboj vyjmeme háčkem na spodní části spoušťové páky.

Náboje:

Pro střelbu musí být použity jateční náboje 9 mm (výrobce není podmínkou), doporučujeme však používat jateční náboje BLITZ-KERNER, kde můžeme podle síly lebky poráženého zvířete, zvolit odpovídající sílu náboje a tím nepřetěžovat přístroj, dorazovou gumu a pružinu. Náboje BLITZ-KERNER doporučujeme používat dle barevného rozlišení (s ohledem na velikost poráženého zvířete), viz tabulka:

Síla nábojů:

Zatížení:	Použití na:
Zelená: Slabé	prasata a drobná zvířata (telata, ovce)
Žlutá: Střední	krávy, koně a lehké voly
Modrá: Velké	těžké voly a býky
Červená: Velmi velké	nejtěžší zvířata

Čištění:

Po každém použití, musí být přístroj řádně vyčištěn. Ujistěte se, že v nábojové komoře, není žádný náboj. Odšroubujeme závěr, spodní matku a nábojovou komoru na vodící trubce, vytáhneme z vodící trubky ocelový píst (trn) s dorazovou gumou a pružinou, vyčistíme závity a plochy od zbytků střelného prachu a ostatních nečistot. Pro ulehčení čištění válcových otvorů použijeme dodané čisticí kartáčky. Vyčištěné části nakonzervujeme do sucha olejem na střelné zbraně (doporučujeme olej [BALLISTOL](#)) a uložíme na suchém místě.

Důležité bezpečnostní pokyny:



Před každým použitím zkontrolujte všechny součásti a šrouby, zda nejsou poškozeny a jsou řádně dotaženy. Používejte ochranu sluchu, ochranné brýle, rukavice, ochranný oděv a dbejte na maximální ochranu svého zdraví.



Před prvním použitím, proveďte zkušební výstřel do silného prkna nebo trámu, nikdy nestřílejte naprázdno. Je přísně zakázáno používat jiné, než předepsané jatečné náboje, poškozené, nebo náboje po selhání. Přístroj nabíjíme a bicí mechanismus napínáme pouze tehdy, kdy je zvíře připraveno k porážce a na místě určeném. Po výstřelu vyčkáme 1 minutu, než náboj vyjmeme, v případě selhání náboje vyčkáme 2 minuty, než náboj vyjmeme. Nebude-li přístroj používán, je přísně zakázáno nechávat náboj v nábojové komoře nebo nabitý přístroj bez dozoru.




Je zakázáno s přístrojem manipulovat mimo prostory určené k porážce a ohrožovat své, nebo zdraví ostatních. Nikdy nemiřte přístrojem na sebe, ani na jiné osoby. Je přísně zakázáno používat jiné, než originální nebo poškozené součásti a šrouby, přístroj upravovat, nebo používat k jiným účelům. Opravu nebo výměnu dílů většího rozsahu, může provádět pouze proškolený mechanik. Přístroj nesmí používat osoby mladší 18 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Uchovejte přístroj a náboje před dětmi. Pro větší ochranu zdraví Vašich blízkých skladujte přístroj po vyčištění v rozebraném stavu. S přístrojem pracujte pouze za dostatečného osvětlení. Při práci s přístrojem buďte vždy plně soustředěni. Buďte obezřetní a přístroj nepoužívejte, pokud nejste koncentrovaní nebo jste rozptýlení. Práci s přístrojem přerušete, pokud se necítíte dobře. Věnujte dostatečnou pozornost omračovanému zvířeti a buďte připraveni na jeho možné vyhybavé pohyby. Přístroj kontrolujte před a po každém použití. Nepřekračujte stanovené maximální zatížení (počet střel za hodinu).



Technické parametry:	
Hmotnost:	2,25Kg
Délka přístroje:	33cm
Průměr vodící trubky:	40mm
Hladina akustického tlaku na povrchu přístroje	98 dB(A)
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	82 dB(A) - max. 17 výstřelů / hod.
Hladina akustického výkonu	111dB(A)
Vrchol hladiny akustického tlaku	139dB(C)
Max. počet výstřelů za hodinu:	17
Náboje:	9mm
Barva přístroje:	stříbrná

Měření vibrací pomocí červených nábojů BLITZ-KERNER (výmetná náplň 460 mg) v souladu s DIN EN ISO 5349-1, 20643 a DIN ISO / TS 15694 a 8662-11. Celková hodnota vibrací nepřesahuje 2,5 m / s² při 17-ti výstřelech za hodinu.

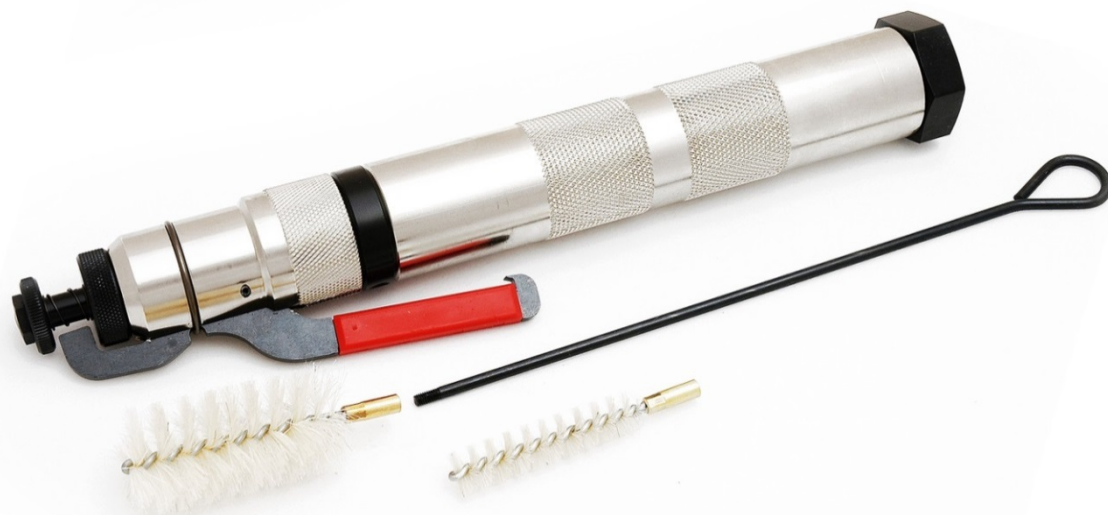

! DODRŽUJTE VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A ŘIĎTE SE NÁVODEM !

Záruka:

Na tento výrobek Vám poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje, uschovejte prosím doklad o zakoupení. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným, nebo násilným zacházením, nedbalou údržbou, skladováním a na součásti, které spadají do běžného opotřebení (viz tabulka – Jednotlivé části / sety přístroje).

Příslušenství a náhradní díly:	
Náboje: 72002 Zelené náboje (slabé zatížení) 72001 Žluté náboje (střední zatížení) 72004 Modré náboje (velké zatížení) 72003 Červené náboje (velmi těžké zatížení)	Jednotlivé části: 80140 Závěr 80141 Nábojová komora 80157 Vedení pístu 80145 Matka závěru 80225 Ocelový píst (trn)
Sety: 80229 Spoušťový set 80228 Pružina s dorazovou gumou 80220 Závěr kompletní	

Uživatel musí dodržovat požadavky na zásady zdraví a dobrých životních podmínek hospodářských zvířat, dle směrnic a platných předpisů v jeho zemi.

Na přístroj se vztahuje směrnice 2006/42 / EG (směrnice o strojních zařízeních) Dodatek 1 bod 2.2.2. " Přenosná upevňovací zařízení a jiné rázové".

Papírový obal, poškozený nebo nefunkční přístroj, můžete odevzdat zpět dodavateli, nebo odevzdat sběrným surovinám.

Dovozce, distributor a servis v ČR:

Herold řeznické potřeby s.r.o., Letohradská 711/10, 17000 Praha 7, Česká republika
Provozovna: Kuštova 2548, 269 01 Rakovník, Tel. 313 512 633, www.heroldreznickepotreby.cz